CAMÉRA AUXILAIRE NUMÉRIQUE SANS FILS INTERIEUR/EXTERIEUR EN COULEUR

SÉRIE DE LW2201AC1 - GUIDE DE DÉBUT RAPIDE

Avant que vous installez la caméra, planifiez soigneusement où et comment il sera placé et où vous allez passer le câble qui connecte la caméra à l'adaptateur d'alimentation.

CONTENUS:

Caméra Numérique Sans fil en couleur avec Support

Antenne Sans fil pour la caméra

Vis pour montage

Adaptateur d'alimentation pour caméra*

Guide de Début Rapide

*Peut ne pas être exactement comme montré

AVERTISSEMENTS D'INSTALLATION

• Placez les caméras pour mieux optimiser la région d'observation : Choisissez un endroit pour la caméra qui fournit une visualisation claire de la région que vous voulez contrôler, qui est libre de la poussière et n'est pas en ligne directe d'une forte source optique ou de lumière directe du soleil.

• Évitez d'installer les caméras où il y a des murs épais, des obstructions, ou une interférence (c'est-à-dire les transformateurs, les fours à micro-ondes ou d'autre équipement électrique) entre les Caméras et le Récepteur.

• Choisissez un endroit pour la caméra qui a une température ambiante entre 14°F~122°F (-10°c~50°c)

• Avant de commencer l'installation permanente, ayez une autre personne de tenir la caméra pour vous pendant que vous vérifiez sa performance en observant l'image sur un moniteur.

INSTALLER LA CAMÉRA

1. Défaites soigneusement la Caméra.

2. Placez le support au mur :
   • Marquez la position des trous de vis sur le mur.
   • Percez les trous insérez le tampon drywall comme nécessaire.
   • Attachez fermement le support au mur en utilisant les vis fournies.

3. Attachez l'Antenne à la Caméra avant de le monter.

4. Placez la caméra dans la position de montage désirée. Serrez les vis à papillon pour protéger la caméra au support. Réglez l'angle de la caméra jusqu'à ce que la vue désirée soit configuré.

NOTE: ÉVITEZ D'INSTALLER DANS UN ENDROIT QUI EXIGE LE SIGNAL SANS FIL DE TRAVERSER DU CIMENT, DES STRUCTURES CONCRÈTES ET EN MÉTAL. CELA RÉDUIRA LA GAMME DE TRANSMISSION.

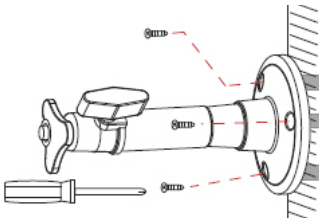

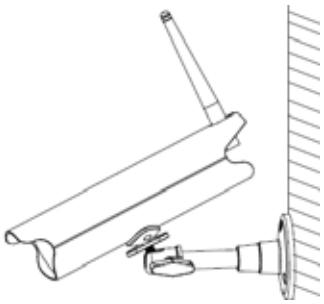

CAMÉRA AUXILAIRE NUMÉRIQUE SANS FILS INTERIEUR/EXTERIEUR EN COULEUR

SÉRIE DE LW2201AC1 - GUIDE DE DÉBUT RAPIDE

CONNECTEZ UNE FIN DE L'ADAPTATEUR D'ALIMENTATION DE LA CAMÉRA ET À L'AUTRE FIN À UNE ISSUE ÉLECTRIQUE.

Connectez l'adaptateur d'alimentation à une issue local d'alimentation de 120V

Connectez l'adaptateur d'alimentation à une issue local d'alimentation de 120V

AJOUTANT L'ACESSOIRE À VOTRE SYSTÈME

Boutons de parité

La Fonction de parité alloue chaque caméra à une différente chaîne sur le récepteur sans fil (connectez jusqu'à 4 Caméras) et est nécessaire pour configurer des caméras supplémentaires. Par défaut la caméra qui est venue avec le système LW2201 est assigner a chaîne No. 1.

NOTE: Il est hautement recommandé d'apparier la Caméra Auxiliaire au Récepteur avant de monter en permanence la caméra. Pour les renseignements détaillés, veuillez vérifiez le manuel d'utilisation pour le système LW2201 disponible à www.lorexcctv.com

1. Connectez le câble d'alimentation de la caméra au câble de l'Adaptateur d'alimentation ; branchez l'Adaptateur d'alimentation à une issue ou à un para-sur-tenseur.
2. Appuyez sur le bouton de Parité plusieurs fois sur le Récepteur Sans fil pour choisir une chaine vide.
3. Appuyez et tenez le bouton de Parité pour 5 secondes pour activer la fonction de parité. Les affichages sur-écran vous informe que vous avez 30 secondes pour appuyer sur le bouton de parité sur la caméra *.
4. Appuyez et tenez le bouton jaune de parité étendant de la caméra. Vous devez appuyer sur le bouton jaune de parité de la caméra au cours de 30 secondes d'appuyant sur le bouton de Parité sur le Ré cepteur Sans fil. Si l'appariement de vidéo réussie, la vidéo en direct de la caméra apparaîtra immédiatement sur le moniteur.

* Ceux-ci sont des instructions pour apparier avec le récepteur LW2201. Pour ajouter cette caméra auxiliaire à un différent Récepteur Sans fil Numérique Ultra Lorex, vérifiez le manuel d'utilisation pour le récepteur que vous avez.

Tout est sur le Web

Pour les renseignements de configuration détaillés, veuillez faire allusion au Manuel d'Utilisateur. Pour les renseignements supplémentaires, visitez visiter notre site Web
www.lorexcctv.com/support